

# Instrucciones de Utilización



## CPM 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5

- 1 Imprimir el Papel Transfer **con modo espejo**.
- 2 Recortar la imagen dejando alrededor un pequeño borde sin imprimir.
- 3 Limpiar la superficie del soporte.
- 4 Colocar el Transfer sobre el soporte en la posición deseada **con la impresión hacia abajo**.
- 5 Colocar el APad sobre el Transfer.


### IMPRESIÓN



### PLANCHADO



### DESPEGADO

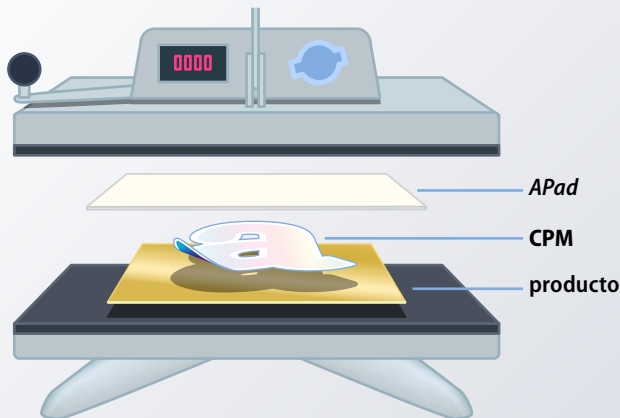

- 6 Planchar a **160°** entre **20 seg.** y **2 min.** o más (según soporte) aplicando **presión media**.
- 7 Retirar el APad y despegar el papel en **templado-frío**

**¡HECHO!**

### TRUCOS y RECOMENDACIONES:

*En aquellos soportes que lo toleren, se consigue un acabado brillante y una mayor durabilidad aplicando calor extra con la plancha sin cerrar o en un horno (no microondas) a 180° durante unos minutos.*

*Con ciertos soportes es preferible utilizar SoftPad o una Esponja de Aplicación en lugar del APad.*

### NOTAS

La falta de exactitud en los parámetros indicados está motivada por las variaciones medioambientales y la falta de precisión de la mayoría de las planchas.

Puede ver los vídeos de demostración de aplicaciones en [www.youtube.com/user/themagictouchspain](http://www.youtube.com/user/themagictouchspain)

© TheMagicTouch, España

# TheMagicTouch®

