

# Instrucciones de Utilización



## T.One

### IMPRESIÓN




### PLANCHADO



### DESPEGADO



- 1 Imprimir el Papel Transfer **con modo espejo**.
- 2 Retirar de la prenda cualquier hilo suelto o pelusa de fibra que pueda causar defectos en la imagen.
- 3 Planchar previamente la prenda durante **5-10 s** para eliminar la humedad.
- 4 Colocar el Transfer sobre la prenda caliente en la posición deseada **con la impresión hacia abajo**.

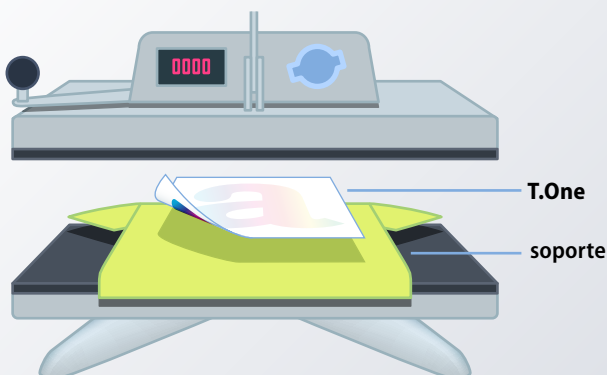

- 5 Planchar durante **5-15 s a 140°** aplicando **presión alta**.
- 6 Esperar 10-15 s y despegar lentamente el papel sobre la plancha con un movimiento firme (tirar paralelamente a la plancha, no hacia arriba).
- 7 Cubrir con *New Release Paper* y planchar durante 20 s, imprescindible para lograr una buena resistencia a los lavados.

**¡HECHO!**

**ATENCIÓN:** No lavar la prenda hasta pasadas 48 h.

### NOTAS

Cada hoja de *New Release Paper* puede utilizarse varias veces. Puede limpiarse planchándola sobre papel normal durante 5 s.

La falta de exactitud en los parámetros indicados está motivada por las variaciones medioambientales y la falta de precisión de la mayoría de las planchas.

Puede ver los vídeos de demostración de aplicaciones en [www.youtube.com/user/themagictouchspain](http://www.youtube.com/user/themagictouchspain)

© TheMagicTouch, España

# TheMagicTouch®

