

Instrucciones de Utilización



ORD 8.1


Para Vidrio y Metacrilato

- 1 Imprimir el Papel Transfer **sin modo espejo**.
- 2 Limpiar bien la superficie del soporte antes de aplicar el transfer.
- 3 Colocar el soporte de vidrio o metacrilato sobre una hoja de papel normal en la base de la plancha.

TRUCOS y RECOMENDACIONES: El vidrio y el metacrilato grueso precisan mayor tiempo de planchado que el metacrilato fino. En esos casos, es conveniente precalentar el soporte exponiéndolo al calor de la plancha durante 1 minuto.

- 4 Colocar el Transfer sobre el soporte en la posición deseada **con la impresión hacia abajo**.
- 5 Colocar la **esponja de aplicación** sobre el transfer.

TRUCOS y RECOMENDACIONES: Para decorar simultáneamente un gran número de piezas pequeñas puede ser conveniente cortar la esponja en varios trozos. Humedecer ligeramente la esponja de aplicación con un vaporizador de agua, especialmente con soportes acrílicos.

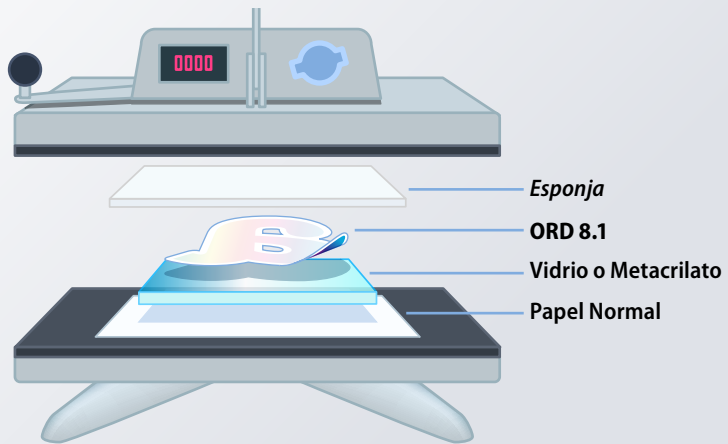

- 6 Planchar durante **40-60 s** (según grosor del soporte) a **140°** aplicando **presión muy baja**.
- 7 Quitar la **esponja de aplicación**. Retirar y dejar enfriar el soporte.
- 8 Si es el caso, cortar el papel sobrante con un cúter.

TRUCOS y RECOMENDACIONES: Si va a utilizar ORD Flock, aplíquelo antes de cortar el papel sobrante.

¡HECHO!

NOTAS

La falta de exactitud en los parámetros indicados está motivada por las variaciones medioambientales y la falta de precisión de la mayoría de las planchas.

IMPRESIÓN



PLANCHADO



Puede ver los vídeos de demostración de aplicaciones en www.youtube.com/user/themagictouchspain

© TheMagicTouch, España

TheMagicTouch®

