



WoW 7.2 Profesional




Material incluido en la caja

- 4 sensores de temperatura pegados a la hoja de instrucciones (En Ingles)
- 3 hojas de Papel Siliconado
- 50 hojas M de base blanca
- 50 hojas I de papel transfer

Instrucción de impresión:

Utilice una hoja de papel normal de 100 gramos para copiadora a color e imprima sobre ella en negro y e modo espejo el negativo. Imprima en el papel transfer I, también con modo espejo, la imagen a todo color.

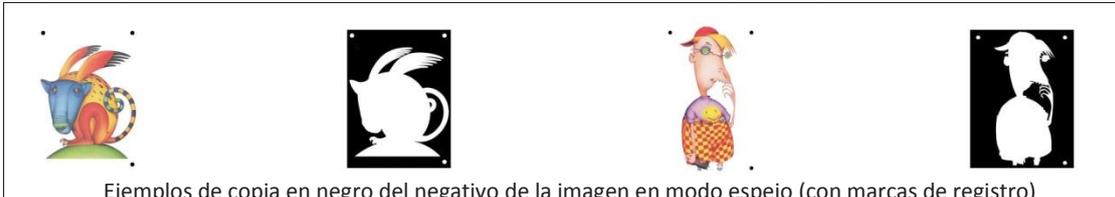

Ejemplos de copia en negro del negativo de la imagen en modo espejo (con marcas de registro)

Instrucción de planchado:

Para utilizar este producto necesitará un WoWPad, no incluido en la caja. Si no cuenta con WoWPad puede utilizar un Soft Pad (utilizado con el OBM), pero deberá emplear más tiempo, ya que el SoftPad es más grueso que el WoWPad.

Ajuste la presión de la plancha al máximo y la temperatura a 127°C, asegurarse de que ésta sea la adecuada utilizando un sensor de temperatura, incluidos en la caja.

Sensores de temperatura: Para verificar la temperatura de su plancha pegue una de las tiras en una hoja de papel normal, céntrela en la parte inferior de la plancha y plánela durante 3 segundos. Los rectángulos de cada temperatura se volverán negros si ésta es alcanzada. Ajuste la temperatura de su plancha de manera que se vuelvan negros los rectángulos de 121 y 127°C pero no el de 138°C.

Al iniciar el trabajo, caliente el WoWPad durante 15-20 segundos, siempre con la cara brillante hacia arriba. Posteriormente ya no será necesario, pues el WoWPad mantendrá el calor durante el resto del trabajo. No obstante, para obtener el mejor resultado, en caso de que se enfríe vuelva a calentarlo durante 10 segundos.

1. Ponga sobre la plancha el WoWPAD con la cara brillante hacia arriba, coloque sobre el WoWPad una hoja M con la cara blanca hacia arriba. Sitúe sobre la hoja M el papel impreso con la máscara en negro hacia abajo. Doble una esquina de la hoja impresa con el negativo para despegarlo fácilmente. Cubra todo con el papel siliconado. Plancha durante 10 segundos. Abra la plancha y despegue de forma decidida la máscara tirando de la esquina doblada sin parar.
2. Retire de la plancha la hoja M y el WoWPAD, coloque en la plancha el papel siliconado y sobre él la hoja I y la hoja M haciendo coincidir ambas imágenes. Puede utilizar marcas de registro o una caja de luz para hacerlas coincidir. También puede utilizar cinta adhesiva resistente al calor para que no se descoloque. Cubra todo con el WoWPad, la cara brillante hacia arriba. Plancha durante 35 segundos (60 segundos si utiliza Soft Pad). Abra la plancha y retire el WoWPad. Retire las hojas M y I que se habían quedado unidos y déjelas enfriar completamente. Una vez frías, retire cuidadosamente la hoja M.

Observación: Si es necesario elimine las marcas de registro y cualquier residuo recortando el papel. Plancha la prenda para eliminar la humedad.

3. Coloque el transfer en la posición deseada sobre la prenda. Plánelo durante 4 segundos. Quite la prenda de la plancha para que pierda temperatura, una vez fría retire el transfer con un movimiento firme.

Observación: Si quedan residuos de cola o puntos blancos alrededor de la imagen, elimínelos con cello.

4. Ponga de nuevo la prenda en la plancha y cubra la impresión con el papel siliconado. Plánela durante 15 segundos para fijar la imagen, consiguiendo un tacto suave y una mayor resistencia al lavado. Retire el papel siliconado y la prenda está terminada.