

# Instrucciones de Utilización



## OBM 5.4 Con SoftPad a 180°

Procedimiento recomendado para ser utilizado a 180°  
sin tener que modificar la temperatura de la plancha

- 1 Imprimir el Papel Transfer **sin modo espejo**.
- 2 Recortar la imagen.
- 3 Retirar de la prenda cualquier hilo suelto o pelusa de fibra que pueda causar defectos en la imagen.
- 4 Planchar previamente la prenda durante **5 s** para eliminar la humedad.
- 5 Retirar del Papel la base blanca con la imagen.
- 6 Colocar el Transfer sobre la prenda en la posición deseada **con la impresión hacia arriba**.
- 7 Colocar el *Release Paper* sobre el Transfer.
- 8 Colocar el *SoftPad* sobre el conjunto **con la cara brillante hacia abajo**.

### IMPRESIÓN



OBM 5.4



ESPEJO

### PLANCHADO



180°



30"- 40"




ALTA

5-6 kg/cm<sup>2</sup>

### DESPEGADO



EN FRÍO

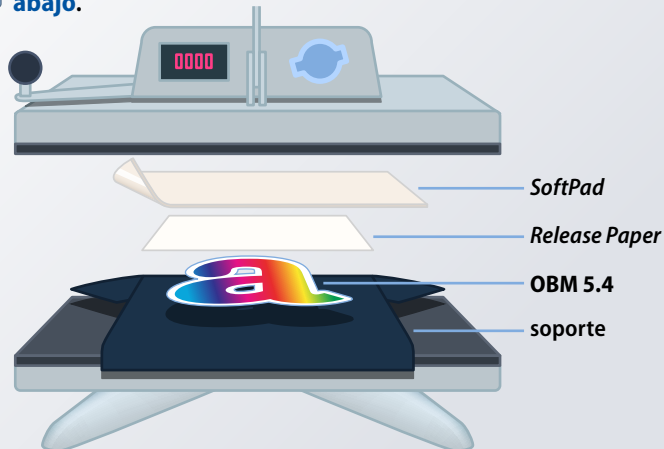

- 9 Planchar durante **30-40 s** a **180°** aplicando **presión alta**.
- 10 Quitar el *SoftPad*. Retirar la prenda de la plancha y esperar a que se enfríe.
- 11 Despegar el *Release Paper* en frío.

**¡HECHO!**

**ATENCIÓN:** No lavar la prenda hasta pasadas 24 h.

#### NOTAS

Cada hoja de *Release Paper* puede utilizarse alrededor de 30 veces por cada cara. Puede limpiarse planchándola sobre papel normal durante 5 s.

La falta de exactitud en los parámetros indicados está motivada por las variaciones medioambientales y la falta de precisión de la mayoría de las planchas.

Puede ver los vídeos de demostración de aplicaciones en  
[www.youtube.com/user/themagictouchspain](http://www.youtube.com/user/themagictouchspain)

© TheMagicTouch, España

# TheMagicTouch®

