

# Instrucciones de Utilización



## T.One+T.Foil

- 1 Imprimir con tóner negro el *T.One* con **modo espejo**.
- 2 Planchar previamente la prenda durante **5-10 s** para eliminar la humedad.
- 3 Colocar el Transfer sobre la prenda caliente en la posición deseada con **la impresión hacia abajo**.


### IMPRESIÓN




### PLANCHADO



### DESPEGADO

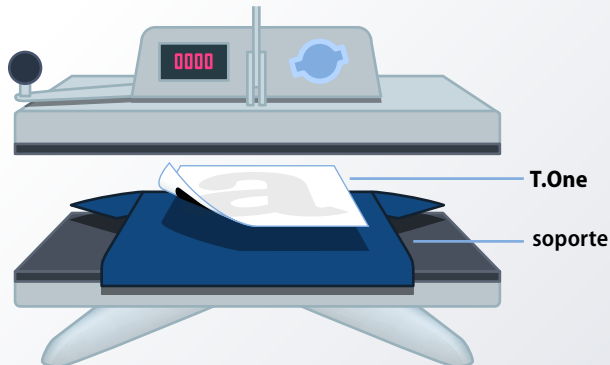

- 4 Planchar durante **3-5 s** a **140°** aplicando **presión alta**.
- 5 Esperar unos segundos y despegar el papel en caliente con un movimiento lento y firme, en paralelo a la plancha.
- 6 Colocar el *T.Foil* cubriendo el área impresa con la cara brillante hacia arriba.
- 7 Colocar una hoja de *Release Paper* sobre la lámina de *T.Foil*.

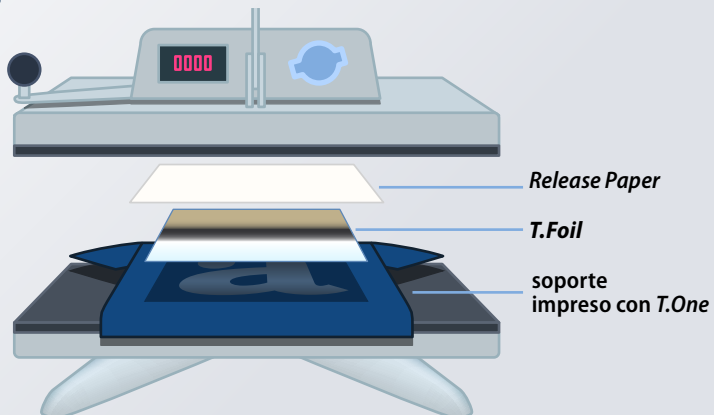

- 8 Planchar durante **3-5 s** a **140°** aplicando **presión alta**.
- 9 Retirar el *Release Paper*. Esperar para despegar el *T.Foil* en templado.
- 10 Cubrir con *T.Seal* y planchar durante 15 s, imprescindible para lograr una buena resistencia a los lavados.

¡HECHO!

ATENCIÓN: No lavar la prenda hasta pasadas 48 h.

Puede ver los vídeos de demostración de aplicaciones en [www.youtube.com/user/themagictouchspain](http://www.youtube.com/user/themagictouchspain)

© TheMagicTouch, España

# TheMagicTouch®

